


**FLUKE®**

# FLK-TI-SBC3B

## Charging Base/Power Supply with Adapters

### Instruktionsblad

Flukes FLK-TI-SBC3B laddare/strömkälla med adaptrar används för att ladda Flukes FLK-TI-SBP3B Smart Battery Pack för Thermal Imagers. FLK-TI-SBC3B består av en laddningsstation, strömkälla och strömkontakter.

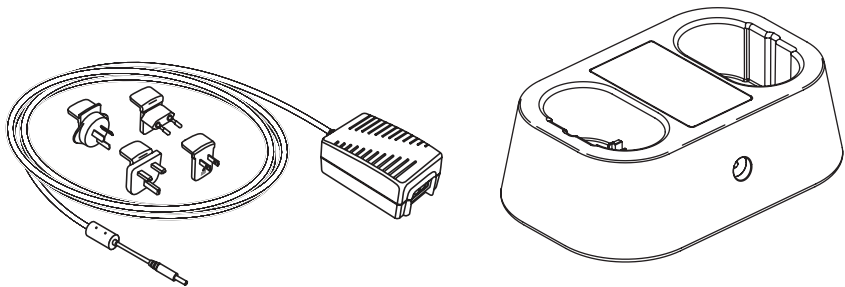

PN 4352179 May 2013 (Swedish)

© 2013 Fluke Corporation. All rights reserved.

All product names are trademarks of their respective companies. Specifications are subject to change without notice.

### Säkerhetsinformation

Använd FLK-TI-SBC3B endast enligt anvisningarna i det här instruktionsbladet eller någon annan produktspecifik handbok från Fluke. I tabell 1 hittar du en lista över symboler som används för FLK-TI-SBC3B.

Rubriken **Varning** anger förhållanden och åtgärder som är farliga för användaren. Rubriken **Försiktighet** identifierar förhållanden och åtgärder som kan orsaka skador på Produkten eller den utrustning som testas.



Varning

Så här undviker du skador:

- **Montera inte isär eller kortslut inte batteripacket.**
- **Utsätt inte batteripacket för temperaturer som överskrider 50 °C.**
- **Tänd inte eld på batteripacket eller försök förstöra det.**
- **Använd bara nätadaptrar som är godkända av Fluke för att ladda batteriet eller som strömkälla för produkten.**

Tabell 1. Symboler

Symbol	Beskrivning
CE	Uppfyller EU- och EFTA-krav.
⊖ ⊕	Kameran är inkopplad i batteriladdaren.
	Uppfyller relevanta australiensiska normer.
	Uppfyller relevanta amerikanska och kanadensiska normer
	Viktig information. Se handboken.
	Denna produkt uppfyller märkningskraven enligt WEEE Directive (2002/96/EC). Märkningsetiketten anger att du inte får kassera denna elektriska/elektroniska produkt tillsammans med vanliga hushållssopor. Produktkategori: Med hänvisning till utrustningstyperna i WEEE Directive Annex I, är denna produkt klassad som produkt av typen kategori 9 "Monitoring and Control Instrumentation" (Instrument för övervakning och styrning). Avyttra inte denna produkt tillsammans med osorterade, vanliga sopor. Gå till Flukes webbsida för information om återvinning.

### Ladda batteriet

Innan du använder batteripacket för första gången måste du ladda batteriet under minst två och en halv timme i den medföljande laddaren. Fullständiga laddningsanvisningar finns i handboken Thermal Imagers User Manual.

### Specifikationer

Se tabell 2 för specifikationer.

Tabell 2. Specifikationer

Batteriladdning	10–15 V dc 2 A eller ladda batteripacket i kameran med den medföljande nätadaptern märkt: 100-240 V ac 50/60 Hz, 15 V 2 A.		
	Status	Laddnings-LED	Ström-LED
Laddnings/ström-LED	av	Inget batteri känns av	Ingen likströmkälla
	grönt, fast ljus	laddad	likströmkälla känns av
	blinkande grönt ljus	laddar	NA
	blinkande rött ljus	fel	NA
Mått	159,5 mm x 68,9 mm x 51,3 mm		
Driftstemperatur	-10 °C till 70 °C		
Förvaringstemperatur	-20 °C till 80 °C		
Luftfuktighet	10 % till 95 % icke-kondenserande		

## ***Kontakta Fluke***

Kontakta Fluke genom att ringa något av följande telefonnummer:

- USA: 1-800-760-4523
- Kanada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
- Europa: +31 402-675-200
- Japan: +81-3-3434-0181
- Singapore: +65-6799-5566
- Andra länder: +1-425-446-5500

Du kan även besöka Flukes webbplats på [www.fluke.com](http://www.fluke.com).

Registrera din produkt genom att besöka <http://register.fluke.com>.

Visa, skriv ut eller hämta det senaste tillägget till handboken genom att besöka <http://us.fluke.com/usen/support/manuals>.

## **BEGRÄNSAD GARANTI OCH ANSVARSBEGRÄNSNING**

Denna Flukeprodukt garanteras vara fri från felaktigheter i material och utförande i ett år från inköpsdatum. Denna garanti innefattar inte säkringar och engångsbatterier, och inte heller skador som uppkommer som en följd av olyckshändelser, försummelse, felaktig användning, ändring, nedsmutsning eller onormala förhållanden eller onormal hantering. Återförsäljare har inte rätt att lämna några ytterligare garantier å Flukes vägnar. För att få garantiservice kontaktar du närmaste Flukeauktorerade serviceverkstad för returtillstånd och skickar sedan produkten till serviceverkstaden ifråga med en beskrivning av de problem som föreligger.

DENNA GARANTI UTGÖR DIN ENDA GOTTGÖRELSE. INGA ANDRA GARANTIER, EXEMPELVIS MED AVSEENDE PÅ LÄMPLIGHET FÖR EN VISS ANVÄNDNING, ÄR UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. FLUKE KAN INTE GÖRAS ANSVARIGT FÖR NÅGRA SPECIELLA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR OAVSETT ANLEDNING ELLER TEORETISK ORSAK. På vissa platser är det inte tillåtet att exkludera eller begränsa något i en underförstådd garanti, vilket innebär att denna ansvarsbegränsning kanske inte gäller dig.

Fluke Corporation  
P.O. Box 9090  
Everett, WA 98206-9090  
USA

Fluke Europe B.V.  
P.O. Box 1186  
5602 BD Eindhoven  
Nederländerna